



FG electronics

ELEKTROMOS SZELETELŐ FS-020

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonomikus formatervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.

A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a biztonságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai

Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50 Hz


Teljesítmény: 180 W

Érintésvédelmi osztály: II.

Zajszint: 82 dB



Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Európa Kft. 6723 Szeged, Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: www.trendibolt.hu - E-mail: info@fg-electronics.hu

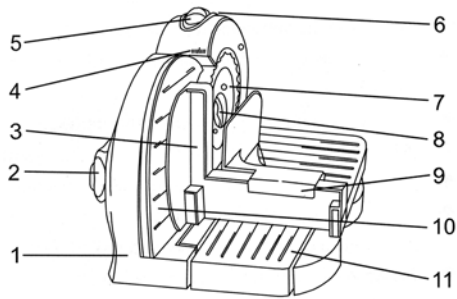

- 1 - készüléktörzs
- 2 - szeletvastagság-állító
- 3 - ételkocsi
- 4 - szeletvastagság-skála
- 5 - ki/bekapcsoló
- 6 - biztonsági kapcsoló
- 7 - vágótárcsa
- 8 - vágótárcsa-rögzítő
- 9 - ételnyomó
- 10 - szeletvastagság-vezető
- 11 - szeletelőasztal

A szeletelő üzembehelyezése

- A készüléket használat előtt össze kell rakni.
- Hajtsa ki a szeletelőasztalt vízszintes helyzetbe!
- Illessze a helyére a csuszáló ételkocsit és ételnyomót (3 és 9 az ábrán) úgy, hogy a kocsi könnyen legyen mozgatható a járatában!
- Fontos! A készüléket csúszásmentes vízszintes felületen helyezze üzembe!

A szeletelő használata

- A szeletvastagság-állítóval (2) állítsa be a kívánt szeletvastagságot! Az óra járásával meg egyező irányba csavarva a tárcsát vastagabb, ellenkező irányba tekerve vékonyabb lesz a szelet vastagsága.
- Az ételkocsit húzzuk magunk felé, és tegyük rá a szeletelni kívánt élelmiszert (kenyeret, felvágottat, stb.)! Az élelmiszert úgy helyezzük el, hogy az ételnyomóval (9) a vágótárcsa (7) irányába nyomva, a vágótárcsával párhuzamosan mozgatva, a tárcsa le tudjon vágni belőle egy szeletet!
- Ahhoz, hogy szeletelni tudjon, be kell kapcsolni a készülék ki/be kapcsolóját (5) és a biztonsági kapcsolót is (6). Egyik kezével tartsa bekapcsolva a szeletelőt, a másikkal pedig mozgassa az ételkocsit úgy, hogy közben a vágótárcsa felé szorítja az ételt!
- Különösen arra a kezére figyeljen, amelyikkel a kocsit mozgatja: ujjai mindig legyenek védettek az ételnyomó és az ételkocsi műanyag alkatrészeivel, azaz soha ne érjen a vágótárcsához! **Balesetveszélyes művelet!**
- A készülék kikapcsolásához ki kell kapcsolnia a szeletelőt, és el kell engednie a biztonsági kapcsolót.

A szeletelő tisztítása

- A szeletelés után a készüléket meg kell tisztítani, hogy a ráakódott élelmiszerek ne okozhassanak egészségi károsodást.
- Az ételkocsit és az ételnyomót könnyen kiemelheti a helyükből, hogy elmosogathassa őket.
- A vágótárcsát úgy kell kiszerezni, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba tekerjük. Elmosogatás után a kis fogaskerék illesztései mutatják meg a helyes összerakás módját. Illesztés után most az óramutató járásával megegyező irányba forgassuk, amíg teljesen a helyére nem illeszkedik. **A vágótárcsa nagyon éles!**
- A készülék törzsét soha ne mártsuk vízbe. Mosogatószeres, majd enyhén nedves törülközővel töröljessük át a felületét, és hagyjuk megszáradni!

Tanácsok

- Amennyiben húst, felvágottat, sajtot (stb.) szeletel, a jobb eredmény érdekében szeletelés előtt jól hűtse le ezeket az élelmiszereket! Hús és hal esetében a legjobb, ha még egy kicsit fagyosak.
- Ha húst szeletel, ezt szeletelés előtt ki kell csontozni!
- Ha sültet, pecsenyét szeletel a készülékkel, szeletelés előtt távolítsa el belőlük azokat az eszközöket, amelyek sütés közben összetartották őket (madzag, hústű, stb.).



Az összecukott szeletelő

Az kapcsoló és a biztonsági kapcsoló

A szeletvastagság-állító

Biztonsági tudnivalók

- Használat előtt a használati útmutatót figyelmesen olvassa el!
- Használat előtt ellenőrizze, hogy az Ön áramforrása megfelel-e a készüléknek!
- Az útmutató nem tartalmazza az összes baleseti lehetőséget, ezért kérjük, hogy kellő óvatossággal használja a készüléket!
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas!
- Ne használja a készüléket, ha alkohol vagy gyógyszer, kábítószer hatása alatt van!
- Ne működtesse folyamatosan a készüléket 3 percnél hosszabb ideig!
- A vágótárcsa nagyon éles! Kellő körültekintéssel tisztítsa!
- Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében tilos a készüléket folyadékba mártani, sérült vezetékkel vagy mechanikai sérülés esetén használni!
- A szeletelőgép nem játékszer! Tartsa távol a gyermekeitől!
- A meghibásodott készüléket csak szakember javíthatja!
- A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatóak.
- Az elektromos vezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!
- A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!
- Működés közben kézzel, ujjakkal ne érjen a szeletelőgép mozgó alkatrészeihez! Csak az ételnyomóval adagolja a szeletelni valót, soha ne az ujjával!
- Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatról!
- A csomagolószerszám nem játékszer! Csecsemőktől és kisgyermekektől fulladás veszélye miatt távol tartandó!