



FG electronics

HM-06 2/1 MIXER ÉS BOTMIXER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonómikus formatervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.

A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a biztonságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai

Hálózati feszültség (töltő):	230 V ~ 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II.
Teljesítmény:	300 W
Zajszint:	90 dB

CE RoHS

Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Európa Kft. 6723 Szeged, Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: www.fg-electronics.hu - E-mail: info@fg-electronics.hu

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg az esetleges később felmerülő kérdések miatt! Tartsa be az útmutató utasításait, hogy elkerülje az esetleges áramütés, tűz és sérülések veszélyét!


Biztonsági előírások

1. Ne használja a készüléket szabad ég alatt, és mindig száraz munkaszalpra helyezze!
2. Rendszeresen ellenőrizze a készülék áramvezetékét és dugaszát. Ha ezeken sérülést fedez fel, forduljon szakszervizhez, és ne használja a készüléket mindaddig, míg a hibát a szakszerviz el nem hárította!
3. Fokozott figyelemmel kezelje a készülék áramvezetékét! Ne mozgassa a készüléket a kábelnél fogva! Ne feszítse a kábelt az asztal éles sarkaira! Ne tegyen a kábelre semmi olyat, amitől megnyomódhat!
4. Soha ne mártsa a készülék törzsét folyadékba!
5. A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól és gyúlékony anyagoktól!
6. Tisztítás és karbantartás esetén a készüléket áramtalanítani kell, és meg kell várni, hogy kihűljön!
7. Ha a készülék nem működik vagy megsérült, ne használja mindaddig, míg szakszervizben meg nem vizsgálta!
8. A tartozékok cseréje és a készülékek tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék kapcsolója 0 állásban van-e, és húzza is ki az áramból a készülék vezetékét!
9. Ne használjon a készülékkel olyan tartozékokat, amelyek nem a készülék gyártójától származnak, és nem ehhez a készülékhez készültek!
10. A HM-06 háztartási célokra készült, nincs felkészítve folyamatos, üzleti használatra, ezért csak rövid ideig üzemeltethető (a maximális üzemeltetési időket lásd később).
11. Mivel a készülék közvetlenül érintkezik az élelmiszerekkel, nagyon fontos, hogy tiszta legyen.
12. Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék tartozékait jól a helyükre illesztette-e!
13. A forgó alkatrészek sérülést okozhatnak, ezért fokozott figyelemmel kezelje a készüléket!
14. Forró folyadék keverésekor fokozottan ügyeljen az esetlegesen kispriccelő folyadéokra, ami égési sérülést okozhat.
15. Ez a készülék kis adag élelmiszerek előkészítésére készült!
16. Ne próbálkozzon egyszerre több tartozék használatával! Különösen ügyeljen a botmixer tartozék használatakor, mert annak kése igen éles, és sérülést okozhat!
17. A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.
18. A készülék használatát gyermekeinek vagy korlátozottan cselekvőképes személyeknek csak állandó felügyelet mellett engedje meg! Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel!

Fontos figyelmeztetés



A HM-06 háztartási célokra készült, nincs felkészítve folyamatos, üzleti használatra, ezért csak rövid ideig üzemeltethető. A mixert folyamatosan legfeljebb 5 percig szabad üzemeltetni, tesztagyúróként és botmixerként pedig legfeljebb 1 percig. A munkát a készülék néhány perces hűtése után folytathatjuk.

A készülék felépítése

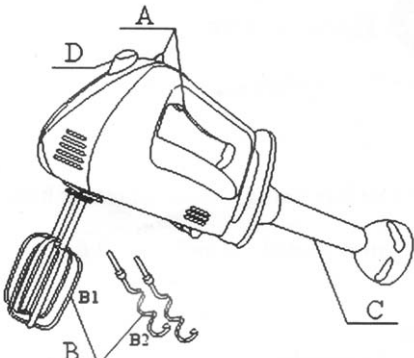	A	Kapcsoló és sebességszabályzó
	B	Keverőszárak (habverő és dagasztó)
	C	Botmixer
	D	Kioldó gomb

A habverő és a tésztagyúró használata

- Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló 0 állásban van-e, és hogy áramtalanította-e a készüléket!
- Dugja a keverőszárakat a készülék nyílásába, és szükség esetén forgassa őket mindaddig, míg nem hallja, hogy a helyükre pattantak! (Lásd a 2. ábrát!)
- A habverőket tetszőlegesen helyezheti a két nyílásba, míg a tésztagyúró száruk helye szigorúan meghatározott: a körgyűrűs szárnak a nagy körrel jelölt nyílásba kell kerülnie.
- A keverőszárak eltávolításához a D kioldó gombot kell megnyomnia.

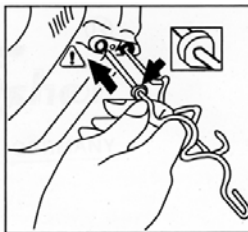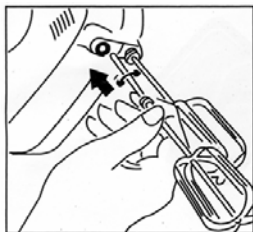

A keverés sebességének beállítása

A sebességszabályzó 1-es állásakor a mixer akkor működik, ha folyamatosan nyomva tartjuk a markolaton levő kapcsolót. Erre a funkcióra akkor van szükség, ha pulzálva, ki-be kapcsolgatva szeretnénk üzemeltetni a készüléket. A sebességfokozatokat a következők szerint javasoljuk használni:

2. Szárazabb anyagok keverésekor (vaj, burgonya, liszt...)
3. Folyadékok, mártások keverésekor
4. Tésztafélék (kalácsok) keverésekor
5. Krémek keverésekor
6. Habveréshez


A botmixer használata

A készülék talpán levő takarólapot húzza félre úgy, hogy a mixer tengelyéhez vezető lyuk szabadon legyen! A botmixert illessze a mixer tengelyére, majd az óramutató járásával megegyező irányba akadásig csavarja el! Ezzel a kézi mixerünket botmixerré alakítottuk, melyet például folyékony ételek turmixolására (például krémlevesek pépesítésére) használhatunk!

A készüléket botmixerként használva vegyük ki belőle a keverőszárakat! A készüléket vagy botmixerként, vagy kézi mixerként használhatjuk.

A botmixer használatakor ügyeljünk arra, hogy az élelmiszer elég apróra legyen aprítva, és szükség esetén öntsünk hozzá folyadékot is, mielőtt a botmixert működtetni kezdenénk.

A mixert habverő üzemmódban 5 percig működtethetjük folyamatosan, tésztagyúró és botmixer üzemmódban pedig csak 1 percig. 5 perces hűtés után a készülék ismét használható.

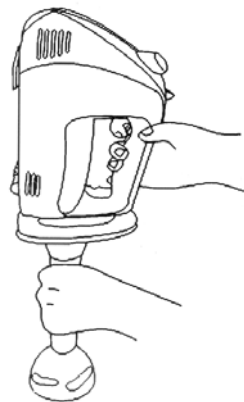

A mixer tisztítása

Tisztítás előtt mindig áramtalanítani kell a készüléket! A készülék törzsét, melyben a motor is van, nem szabad folyó vízben mosogatni, vagy vízbe mártani! A motorházat csak enyhén nedves szivaccsal és száraz kendővel törölgezzük át!

A keverőszárakat és a botmixer-tartozékot hagyományosan mosogathatjuk el.



Az elektromos berendezések a környezetre veszélyes alkatrészeket tartalmazhatnak, ezért ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt! Az elhasznált elektromos berendezéseket a vásárlás helyén is leadhatja, ahonnan olyan cégekhez kerül, melyek ezeket szakszerűen szétbontják és újrahasznosítják, vagy megsemmisítik.