



FG electronics

# HM-06 TÁLAS MULTIFUNKCIÓS MIXER

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



### Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonomikus formatervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.

A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a biztonságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

### A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai

Hálózati feszültség (töltő):	230 V ~ 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	II.
Teljesítmény:	200-300 W
Zajsztint:	90 dB



Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Európa Kft. 6723 Szeged, Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: [www.fg-electronics.hu](http://www.fg-electronics.hu) - E-mail: [info@fg-electronics.hu](mailto:info@fg-electronics.hu)

## Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg az esetleges később felmerülő kérdések miatt! Tartsa be az útmutató utasításait, hogy elkerülje az esetleges áramütés, tűz és sérülések veszélyét!

### Biztonsági előírások

1. Ne használja a készüléket szabad ég alatt, és mindig száraz munkaasztalra helyezze!
2. Rendszeresen ellenőrizze a készülék áramvezetékét és dugaszát. Ha ezeken sérülést fedez fel, forduljon szakszervizhez, és ne használja a készüléket mindaddig, míg a hibát a szakszerviz el nem hárította!
3. Fokozott figyelemmel kezelje a készülék áramvezetékét! Ne mozgassa a készüléket a kábelnél fogva! Ne feszítse a kábelt az asztal éles sarkaira! Ne tegyen a kábelre semmi olyat, amitől megnyomódhat!
4. Soha ne mártsa a készüléket folyadékba!
5. A feszültség alatt levő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha gyerekek vagy olyan személyek vannak a közelében, akik nem tudják önállóan kezelni az elektromos készülékeket!
6. A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól és gyúlékony anyagoktól!
7. A főzőedény házi használatra készült, ezért ne használja üzleti célokra!
8. Tisztítás és karbantartás esetén a készüléket áramtalanítani kell, és meg kell várni, hogy kihűljön!
9. Ha a készülék nem működik vagy megsérült, ne használja mindaddig, míg szakszervizben meg nem vizsgálta!
10. A tartozékok cseréje és a készülékek tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék kapcsolója OFF állásban van-e, és húzza is ki az áramból a készülék vezetékét!
11. Ne használjon a készülékkel olyan tartozékokat, amelyek nem a készülék gyártójától származnak, és nem ehhez a készülékhez készültek!
12. A HM-06 háztartási célokra készült, nincs felkészítve folyamatos, üzleti használatra, ezért csak rövid ideig üzemeltethető (a maximális üzemeltetési időket lásd később).
13. Mivel a készülék közvetlenül érintkezik az élelmiszerekkel, nagyon fontos, hogy tiszta legyen.
14. Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék tartozékait jól a helyükre illesztette!
15. A forgó tál és a forgó alkatrészek sérülést okozhatnak, ezért fokozott figyelemmel kezelje a készüléket!
16. Forró folyadék keverésekor fokozottan ügyeljen az esetlegesen kispriccelő folyadéokra, ami égési sérülést okozhat.
17. Ez a készülék kis adag élelmiszerek előkészítésére készült!
18. Ne próbálkozzon egyszerre több tartozék használatával! Különösen ügyeljen a botmixer tartozék használatakor, mert annak kése igen éles, és sérülést okozhat!
19. Az aprítót csak az aprítóedénnyel együtt szabad használni, mert úgy biztonságos.

### Fontos figyelmeztetés

**A HM-06 háztartási célokra készült, nincs felkészítve folyamatos, üzleti használatra, ezért csak rövid ideig üzemeltethető. Az aprítót egyszerre maximum 30 másodpercig szabad üzemeltetni, majd 5 percig hagyni kell lehűlni. A mixert folyamatosan 4 percig szabad üzemeltetni, majd utána 10 percig hűlni hagyni.**

# A készülék használata

## A forgótálas egység használata

**Figyelmeztetés:** a forgótálas egység csak a habverő és tésztagyúró szárral használható. A tál a mixer felerősítése és a keverőszárak behelyezése után, a készüléket bekapcsolva, automatikusan forogni kezd.

- Erősítse a mixert a tál fölötti tartókarra úgy, hogy lefelé és vízszintesen nyomja, míg a helyére nem illeszkedik.
- A keverőszárak behelyezéséhez a tartókart húzza hátra, és egyidejűleg fordítsa el a készüléket!
- Helyezze be a keverőszárakat, majd a tartókart nyomja le. A készülék készen áll a használatra. (Lásd az a-b-c-d-e-f ábrákat!)

## A habverő és a tésztagyúró használata

- Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF állásban van-e, és hogy áramtalanította-e a készüléket!
- Dugja a keverőszárakat a készülék nyílásába, és szükség esetén forgassa őket mindaddig, míg nem hallja, hogy a helyükre pattantak! (Lásd a 2. ábrát!)
- A habverőket tetszőlegesen helyezheti a két nyílásba, míg a tésztagyúró száruk helye szigorúan meghatározott: a körgyűrűs szárnak a nagy körrel jelölt nyílásba kell kerülnie.
- A keverőszárak eltávolításához az EJECTION gombot kell megnyomnia.

## A keverés sebességének beállítása

A sebességszabályozó P állásakor a mixer akkor működik, ha folyamatosan nyomva tartja a kapcsolóját. Erre a funkcióra akkor van szükség, ha pulzálva, ki-be kapcsolgatva szeretné üzemeltetni a készüléket. A sebességfokozatokat a következők szerint javasoljuk használni:

1. Szárazabb anyagok keverésekor (vaj, burgonya, liszt...)
2. Folyadékok, mártások keverésekor
3. Tésztafélék (kalácsok) keverésekor
4. Krémek keverésekor
5. Habveréshez

## A készülék tartozékai

### Botmixer





Csatolja fel a botmixert a készülék talpára, és használja folyékony ételek turmixolására (például krémlevesek pépesítésére)! A botmixer használatával egyidőben ne használjon más tartozékot!

### Aprító



Helyezze a készülék talpát az aprítóedény tengelyére, majd fordítsa el! Az aprító használatakor távolítsa el minden más tartozékot a készülékről! Az aprítóval zöldségeket, húst és hasonló állagú élelmiszereket apríthat fel.

### Habverő

Helyezze a készülék talpára a habverő tartozékot, és fordítsa el, míg nem illeszkedik a helyére! A habverővel igen gyorsan kemény tojásfehérjét vagy tejszínhabot készíthet.

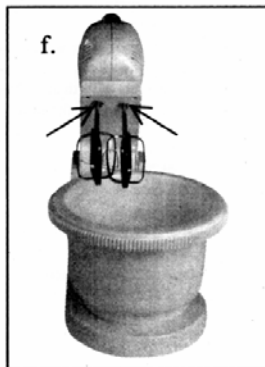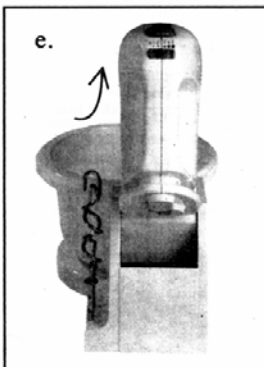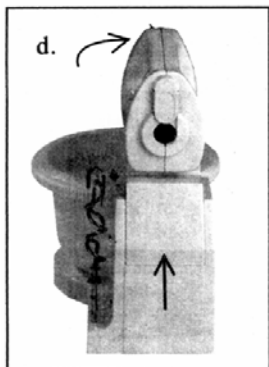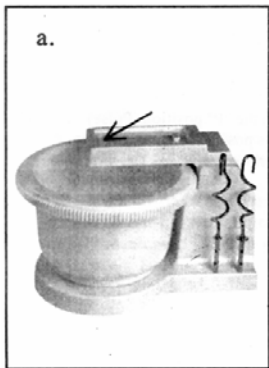

2. ábra: a keverőszárak behelyezése

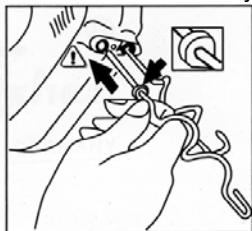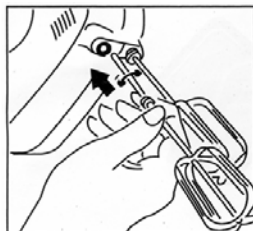

Az elektromos berendezések a környezetre veszélyes alkatrészeket tartalmazhatnak, ezért ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt! Az elhasznált elektromos berendezéseket a vásárlás helyén is leadhatja, ahonnan olyan cégekhez kerül, melyek ezeket szakszerűen szétbontják és újrahasznosítják, vagy megsemmisítik.