



FG electronics

# FS-730 ELEKTROMOS PIZZASÜTŐ

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



### Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonomikus formatervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.

A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a biztonságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

### A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai

Hálózati feszültség (töltő):	230 V ~ 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I.
Teljesítmény:	2 X 920 W
Hasznos sütőátmérő:	28 cm



Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Európa Kft. 6723 Szeged, Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: [www.fg-electronics.hu](http://www.fg-electronics.hu) - E-mail: [info@fg-electronics.hu](mailto:info@fg-electronics.hu)


## Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg az esetleges később felmerülő kérdések miatt! Tartsa be az útmutató utasításait, hogy elkerülje az esetleges áramütés, tűz és sérülések veszélyét!

### Biztonsági előírások

1. Rendszeresen ellenőrizze a készülék áramvezetékét és dugaszát. Ha ezeken sérülést fedez fel, forduljon szakszervizhez, és ne használja a készüléket mindaddig, míg a hibát a szakszerviz el nem hárította!
2. A készüléket csak megfelelő feszültségű áramhálózathoz csatlakoztassa!
3. A készüléket csak megfelelően földelt hálózathoz csatlakoztassa! A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelően földelt áramvezeték használatáért!
4. Nem javasoljuk hosszabítók és elosztók használatát a készülék működtetéséhez! Amennyiben mégis ilyen eszközöket használ, győződjön meg arról, hogy a hosszabítók és elosztók rendelkeznek a megfelelő tanúsítványokkal, és elbírják a pizzasütő áramigényét!
5. Fokozott figyelemmel kezelje a készülék áramvezetékét! Ne mozgassa a készüléket a kábelnél fogva! Ne feszítse a kábelt az asztal éles sarkaira! Ne tegyen a kábelre semmi olyat, amitől megnyomódhat!
6. Soha ne mártsa a készüléket, sem annak vezetékét és dugaszát folyadékba, és ne mossa ezeket mosogatógépben sem!
7. Ne használja a készüléket szabad ég alatt, és mindig száraz munkaasztalra helyezze!
8. A feszültség alatt levő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha gyerekek vagy olyan személyek vannak a közelében, akik nem tudják önállóan kezelni az elektromos készülékeket!
9. Működés közben hagyjon szabad teret a készülék körül, mert a pizzasütő felforrósodik! Ne érintse meg a pizzasütő forró felületeit!
10. A készüléket tartsa távol más hőforrásoktól és gyúlékony anyagoktól!
11. Ez a pizzasütő házi használatra készült, ezért ne használja üzleti célokra!
12. Mozgatás, tisztítás és karbantartás esetén a készüléket áramtalanítani kell, és meg kell várni, hogy kihűljön!
13. Ha a készülék nem működik vagy megsérült, ne használja mindaddig, míg szakszervizben meg nem vizsgálta!
14. Használat után a pizzasütőt kapcsolja ki, és a vezetékét húzza ki az aljzatból!

## A készülék részei

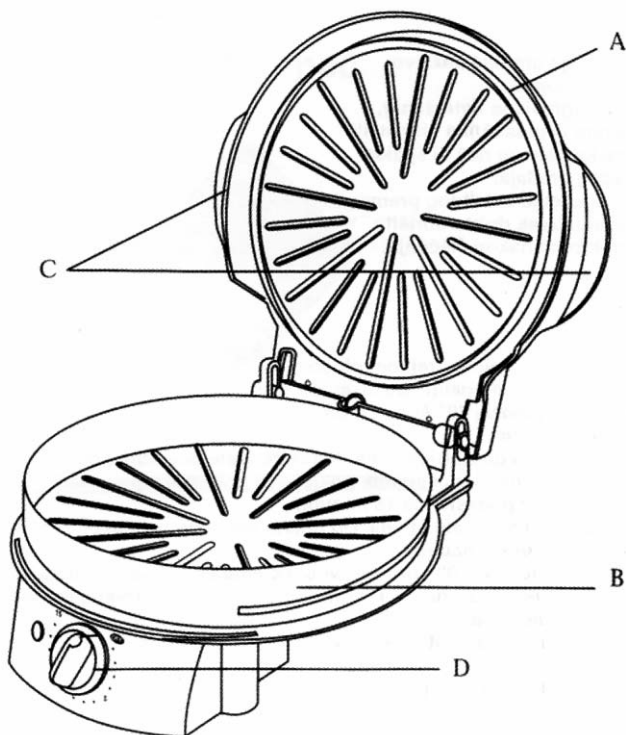

- A – fedő a felső sütőlappal
- B – az alapkészülék az alsó sütőlappal
- C – fogantyúk
- D – időzítő

**Az első használat előtt** törölgesse át belülről a készülék sütőlappait enyhén nedves mosogatóeszközzel, majd hagyja megszáradni a készüléket! Ne használjon maró hatású mosogatószert, fémes súroló-eszközt, vagy egyéb olyan eszközt, amellyel felsértheti a sütőlapok felületét!

## A pizzasütő használata

Csukja le a pizzasütő fedelét, és állítsa az időzítőt 10 percre! A jelzőlámpa ekkor világítani kezd, és a készülék melegedni kezd. A beállított idő letelte után a készülék hangjelzéssel figyelmeztet arra, hogy készen áll a sütésre. Nyissa fel a pizzasütő fedelét a fogantyúnál fogva, helyezze a pizzát az alsó sütőfelületre, és állítsa az időzítőt 11 percre! Amennyiben fagyasztott pizzát készít, 15 percre állítsa a sütőt! Ezek az idők irányadóak, és a tészta vastagságától, a feltétek mennyiségétől függenek.

Amikor a pizzasütő időzítő kapcsolója a nullához ér, a készülék hangjelzéssel jelzi, hogy a pizza elkészült. Nyissa fel a sütő fedelét a fogantyúnál fogva, majd fa vagy hőálló műanyag eszközzel emelje ki a pizzát a készülékből! Ne használjon a pizza kiemeléséhez fémes eszközöket, amelyek felsérthetik a sütő tapadásmentes bevonatát!

Kapcsolja ki a sütőt, és hagyja kihűlni, mielőtt a tisztításához fogna!

## A pizzasütő tisztítása

Tisztítás előtt húzza ki a készülék vezetékét az áramból!

A sütő belsejét papír törölkendővel vagy puha mosogatóronggyal törölgesse át! Ne használjon durva súrolóeszközt, sem agresszív mosogatószert a készülék tisztításához!

Amennyiben a pizzasütő alján odaragadt ételdarabokat észlel, még a sütő kihűlése előtt öntsön egy kevés vizet az alsó sütőlapra, csukja rá a fedelet, és hagyja állni pár percig, majd törölgesse át a sütőlapot!

A készülék külső felületét előbb enyhén nedves, majd száraz törölkendővel törölgesse át!

Soha ne mártsa folyadékba a készüléket!



Az elektromos berendezések a környezetre veszélyes alkatrészeket tartalmazhatnak, ezért ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt! Az elhasznált elektromos berendezéseket a vásárlás helyén is leadhatja, ahonnan olyan cégekhez kerül, melyek ezeket szakszerűen szétbontják és újrahasznosítják, vagy megsemmisítik.